


사 용 설 명 서

STS HM-12 송기 마스크

◆사용방법◆

1. 전동기 위치를 정한다. (산소량이 많은 곳)
2. 전동기와 V.S 호스를 연결한다.
3. 허리밴드를 착용한다.
4. V.S호스와 허리밴드를 연결한다.
5. 전원 스위치를 ON에 놓는다. (110V, 220V 확인)
6. 면체를 착용한다.
7. 면체 호스와 공기 주머니를 연결한다.
8. 이상유무 확인 후 작업한다.

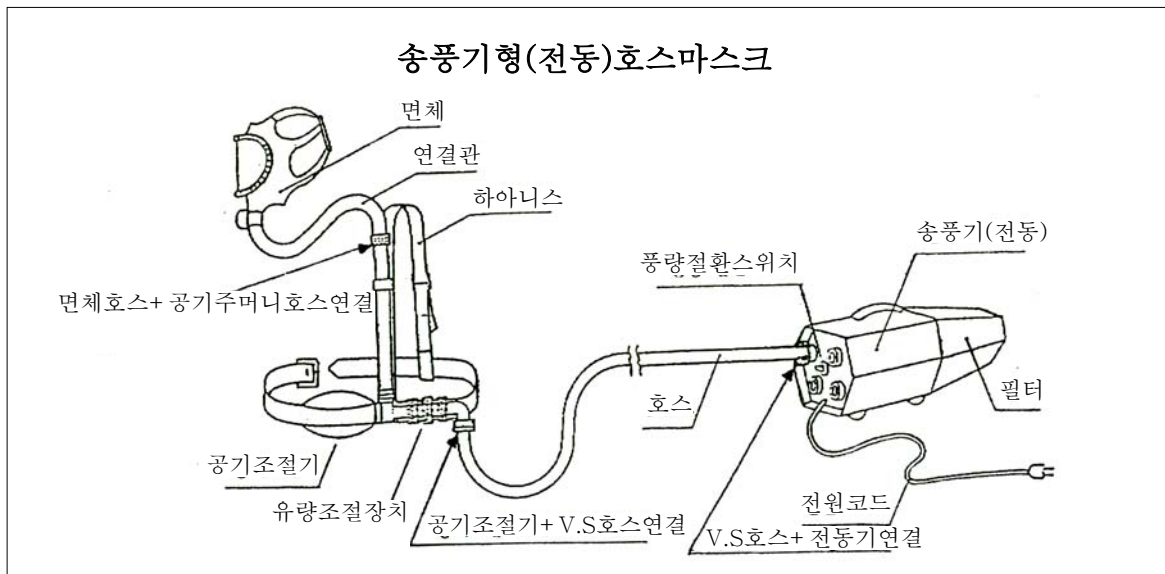

◆사용후 보관방법◆

1. 면체를 가아제와 알코올로 깨끗이 닦아 두십시오.
2. 직사광선을 피하고 습기가 없는 서늘한 곳에 보관하십시오.

◆점검방법◆

1. 막 종류의 이상유무를 확인.
2. 호스 접합을 확인.
3. 전체가 결합한 다음 전동기 ON 위치에 놓고 면체(코틀)부분에 공기가 나오는 것을 확인.